


Aufmaß-Anleitung Lofttür

Gemessen wird die fertige Maueröffnung (Putz zu Putz, Fliese zu Fliese) - nicht eine alte Zarge.

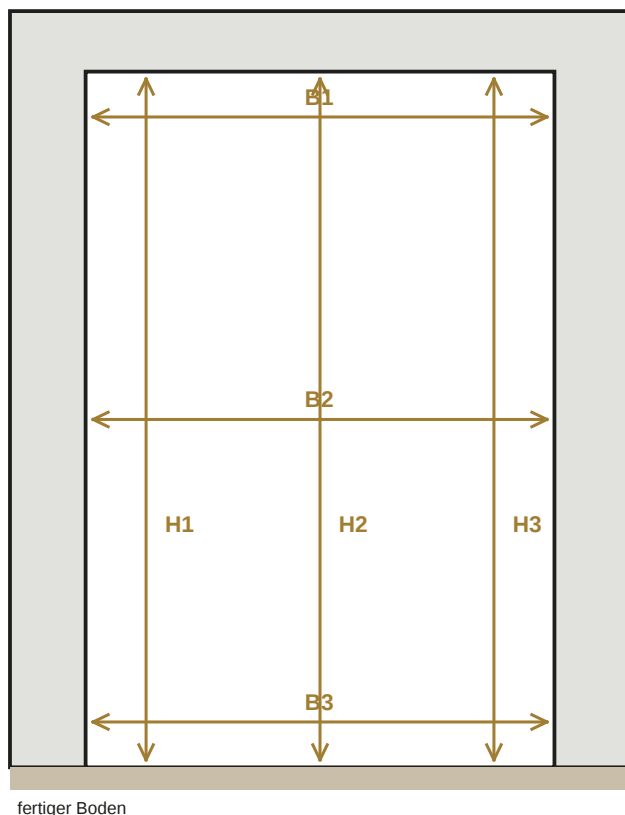

Ansicht von vorne

1 Breite B1, B2, B3

An drei Stellen messen (oben, Mitte, unten). Der kleinste Wert ist Ihre Breite.

2 Höhe H1, H2, H3

Vom fertigen Boden bis Oberkante Öffnung, links, Mitte, rechts. Der kleinste Wert ist Ihre Höhe. Bodenbelag muss verlegt sein bzw. wird abgezogen.

3 Wandstärke T

Laibungstiefe messen - mindestens 50 mm für eine sichere Befestigung.

4 Öffnungsrichtung

Tür öffnet zu Ihnen: Scharnier links = DIN links, Scharnier rechts = DIN rechts. Doppeltür = beides.


5 An uns senden

Kleinste Breite, kleinste Höhe, Wandstärke, Öffnungsrichtung + ein Foto der Öffnung. Die 10 mm Luft zur Öffnung ziehen wir ab.



Draufsicht - Wandstärke T


Öffnungsrichtung (Draufsicht)

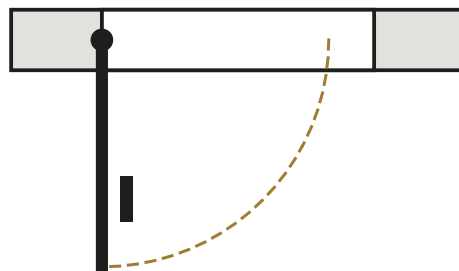

Sie stehen hier - Tür öffnet zu Ihnen

DIN links

Scharnier links · Griff rechts

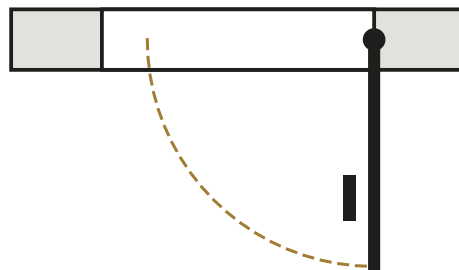

Sie stehen hier - Tür öffnet zu Ihnen

DIN rechts

Scharnier rechts · Griff links

Unsicher? Wir helfen.

Foto der Öffnung mit den Werten an info@drelux.de schicken - wir prüfen die Maße und stimmen alles mit Ihnen ab.

Tel. 0911 47904156